SONY

4-257-453-**02**(1)

SxS PRO

取扱説明書 / Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning / Istruzioni per l'uso / Manual de instruções / Instrucţiuni de utilizare / Инструкции за работа / 使用说明书

SxS PRO シリーズ
SxS PRO Series
SxS PRO Séries
SxS PRO 系列

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan

4257453020

http://www.sony.net/

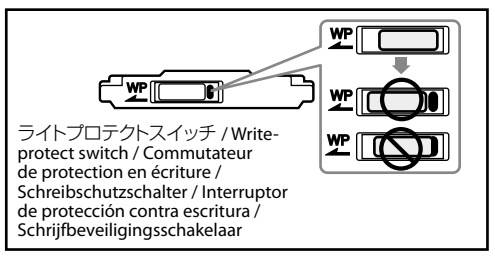

ライトプロテクトスイッチ / Write-protect switch / Commutateur de protection en écriture / Schreibschutzschalter / Interruptor de protección contra escritura / Schrijfbeveiligingsschakelaar

日本語

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

ご使用になる前に

- 本製品はSxSメモリーカード対応製品でのみご使用いただけます。また、一部の製品でご使用の際、ソフトウエアアップデートが必要な場合があります。詳しくは対応製品の取扱説明書またはホームページをご確認ください。すべての製品における動作を保証するものではありません。
- 本製品をExpressCard スロットを標準搭載したパソコンでご使用のときは、専用のデバイスドライバーのインストールが必要です。詳細は、各製品の取扱説明書をご覧ください。専用のデバイスドライバーはサポート関連情報からダウンロードできます。(URLは文末をご参照ください)

推奨OSについては、サポート関連情報をご確認ください。

使用上のご注意

- 本製品をフォーマットすると、本製品内のデータは消去されます。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
  – 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本製品を抜いたり、振動、衝撃を与えたり、製品の電源を切った場合
- 分解や改造等は絶対に行わないでください。
- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないようにしてください。
- 本製品を曲げたり、強い衝撃や振動を与えたり、水に濡らしたりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
  – 使用条件範囲以外の場所
  – 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近くなど
  – 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 本製品に保存しているデータは、万一の故障によるデータの損失に備えて、バックアップを取っておいてください。本製品に保存したデータの損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品をパソコンに挿入した状態でライトプロテクトスイッチを操作しないでください。スイッチを操作しても書き込み禁止状態が変化しないことがあります。
- 本製品をフォーマットする場合は、実際にご使用されるフォーマット機能を持つSxSメモリーカード対応製品でフォーマットしてください。ご使用の製品によって、フォーマットの内容が異なります。ただし、パソコンでご使用の場合、OS標準のフォーマットは行わないでください。
(製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本製品内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトを使用するか、本製品を物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。)

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

製品仕様

インターフェース	ExpressCard/34規格
消費電力	最大約1.6 W
動作温度	-25 ℃～+65 ℃
動作相対湿度	95 %以下(結露のないこと)
保存温度	-40 ℃～+85 ℃
保存相対湿度	95 %以下(結露のないこと)
外形寸法	約34 mm×75 mm×5.0 mm (W×L×T) (最大突起を含まず)
本体質量	約27 g
ライトプロテクト機能	
同梱品	ケース、ラベル、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- SxS、SxS PROはソニー株式会社の商標です。
- ExpressCard ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お問い合わせ先
ご購入元にお問い合わせください。

サポート関連情報については、下記URLをご覧ください。
http://www.sony.net/SxS-Support/

English

Before operating this media, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Please do not use or store this media in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

If you have any questions about this media, you may contact your Sony Authorized Dealer or your Sony Account Manager.

For additional information relating to operation instructions, visit us at http://www.sony.net/SxS-Support/

For the Customers in the U.S.A.

The number below is for the FCC related matters only.
Regulatory Information

Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model : SBP-16, SBP-8
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.
Telephone number : 858-942-2230
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model : SBP-32
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.
Telephone number : 858-942-2230
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the customers in Europe

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Notice for the customers in the countries applying EU Directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Before use

- To use this media with some devices, you may need to update the device software. Please check the device support web site before use.
- Check the operating instructions of the hardware you are using to confirm SxS memory card compatibility.
- When using this media with a computer that has an ExpressCard slot, you must first install the device driver for this media. The special device driver can be downloaded from the support site. (See URL below)

For the recommended OS, check the support site.

Notes on use

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Sony accepts no responsibility for damages caused by your failure to observe the notes on use. Be careful when handling this media.

Specifications

Interface	ExpressCard/34 standard
Power consumption	Maximum approx 1.6 W
Operating temperature	-25 °C to +65 °C (-13 °F to +149 °F)
Operating relative humidity	95% or less (non-condensing)
Storing temperature	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Storing relative humidity	95% or less (non-condensing)
Dimensions (W × L × T)	Approx. 34 mm × 75 mm × 5.0 mm (1 3/8 in. × 3 in. × 7/32 in.) (excluding the projecting parts)
Mass	Approx. 27 g (0.96 oz)
Write-protect function	

Design and specifications are subject to change without notice.

- SxS and SxS PRO are trademarks of Sony Corporation.
- The ExpressCard word mark and logo are owned by Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) and are licensed to Sony Corporation. Other trademarks and trade names are the property of their owner.
- The system and product names on this operating instructions are trademarks or registered trademarks of the companies that developed them. ™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

For the detail on operations and support related information, see the following URL.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Français

Avant de faire fonctionner la carte, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Veuillez ne pas utiliser ni ranger ce support dans un environnement ne respectant pas l'environnement de fonctionnement indiqué ci-dessous.
Tout abus ou mauvaise utilisation de ce produit invalidera sa garantie.

Pour toute question relative à ce support, vous pouvez contacter votre revendeur agréé Sony ou votre gestionnaire de compte Sony.

Pour plus d'informations sur les instructions d'emploi, visitez http://www.sony.net/SxS-Support/

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Avant utilisation

- Pour utiliser ce support avec certains appareils, vous devez mettre le logiciel de l'appareil à jour. Veuillez consulter le site d'assistance du produit avant emploi.
- Consultez le mode d'emploi du matériel utilisé pour vérifier sa compatibilité avec la carte mémoire SxS.
- Lorsque vous utilisez ce support avec un ordinateur équipé d'un slot ExpressCard, le logiciel de ce support doit être installé. Le pilote spécial peut être téléchargé du site d'assistance. (Voir URL ci-dessous)

Pour le système d'exploitation recommandé, consultez le site d'assistance.

Remarques sur l'emploi

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

Sony n'assume aucune responsabilité en cas de dégâts consécutifs au non-respect des conseils d'utilisation. Manipulez ce support avec soin.

Spécifications

Interface	Norme ExpressCard/34
Consommation électrique	Environ 1,6 W maximum
Température de fonctionnement	-25 °C à +65 °C (-13 °F à +149 °F)
Humidité relative de fonctionnement	A 95 % maximum (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Humidité relative de stockage	A 95 % maximum (sans condensation)
Dimensions (L × L × E)	environ 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (1 3/8 po. × 3 po. × 7/32 po.) (parties saillantes non comprises)
Poids	environ 27 g (0,96 oz)
Fonction de protection en écriture	

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

- SxS et SxS PRO sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Le logo et le nom ExpressCard sont la propriété de la Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) et sont accordés sous licence à Sony Corporation. Les autre marques et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire.
- Les noms des systèmes et produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques ou des marques déposées des sociétés qui les ont développés. Les symboles ™ et ® ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Pour le détail sur le fonctionnement et les informations concernant le support, voir l'URL suivante.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

WARNUNG

Um Feuer- oder Berührungsgefahr zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Bitte verwenden oder lagern Sie diesen Datenträger nicht in einer Umgebung, die nicht den unten angegebenen Bedingungen entspricht.
Durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung wird die Produktgarantie hinfällig.

Wenn Sie Fragen zu diesem Datenträger haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Sony-Händler oder Ihren Sony Account Manager.

Für weitere Information bezüglich der Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere Website bei http://www.sony.net/SxS-Support/

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Vor dem Gebrauch

- Zur Verwendung dieses Datenträgers müssen Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung die Support-Website des Geräts.
- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der verwendeten Hardware nach, um die Kompatibilität mit der SxS-Speicherkarte zu bestätigen.
- Wenn Sie diesen Datenträgers in einen Computer mit ExpressCard-Einschub einsetzen wollen, müssen Sie zuvor den Gerätetreiber für diesen Datenträger installieren. Der spezielle Gerätetreiber kann von der Support-Website heruntergeladen werden. (Siehe URL unten)

Für das empfohlene OS sehen Sie auf der Support-Website nach.

Hinweise zur Verwendung

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Sony übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Hinweise zur Verwendung zurückzuführen sind. Gehen Sie sorgsam mit dem Datenträger um.

Technische Daten

Schnittstelle	ExpressCard/34-Standard
Leistungsaufnahme	maximal ca. 1,6 W
Betriebstemperatur	-25 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	max. 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-40 °C bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	max. 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (B × L × D)	ca. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	ca. 27 g
Schreibschutzfunktion	

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

- SxS und SxS PRO sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- Der ExpressCard-Schriftzug und das ExpressCard-Logo sind Eigentum der Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) und werden von der Sony Corporation in Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
- Die in dieser Bedienungsanleitung genannten System- und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Unternehmen, die diese Systeme bzw. Produkte entwickelt haben. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch ™ bzw. ® gekennzeichnet.

Einzelheiten über Support und zugehörige Information siehe folgenden URL.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Español

Antes de utilizar este producto, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No utilice ni guarde este soporte en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de funcionamiento especificado descrito a continuación.
El abuso o el mal uso invalidará la garantía del producto.

Si desea realizar alguna consulta relacionada con este soporte, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con su contacto comercial de Sony.

Para información adicional relacionada con el manual de instrucciones, visítenos en http://www.sony.net/SxS-Support/

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Antes de utilizar este producto

- Para utilizar este esos equipos con algunos equipos, puede que necesite actualizar el software de esos equipos. Compruebe el sitio Web de asistencia para el equipo.
- Compruebe el manual de instrucciones del hardware que esté utilizando para confirmar la compatibilidad de la tarjeta de memoria SxS.
- Cuando utilice este producto con un ordenador con ranura para ExpressCard, es necesario que instale primero el software del controlador del equipo para este producto. El controlador especial para el equipo podrá descargarlo del sitio de asistencia. (Consulte la URL de más adelante)

Para ver el sistema operativo recomendado, compruebe el sitio de asistencia.

Notas sobre la utilización

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

Sony no se responsabiliza de los daños ocasionados por no seguir las notas sobre la utilización. Manipule el producto con cuidado.

Especificaciones

Interfaz	Estándar ExpressCard/34
Consumo de energía	Aprox. 1,6 W máximo
Temperatura de funcionamiento	entre -25 ºC y +65 ºC
Humedad relativa de funcionamiento	95% o inferior (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	entre -40 ºC y +85 ºC
Humedad relativa de almacenamiento	95% o inferior (sin condensación)
Dimensiones: (an × al × prf)	Aprox. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (excluidas las piezas protectoras)
Peso	Aprox. 27 g
Función de protección contra escritura	

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- SxS y SxS PRO son marcas comerciales de Sony Corporation.
- La marca y los logotipos de ExpressCard son propiedad de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) y se autoriza su uso a Sony Corporation. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus propietarios.
- El sistema y los nombres de productos presentes en este manual de instrucciones son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las compañías que los desarrollaron. ™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

Para detalles sobre el uso y la información relacionada con la asistencia, consulte la URL siguiente.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Nederlands

Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Gebruik dit medium niet of sla het niet op in een omgeving dat de hieronder beschreven gebruiksomstandigheden overschrijdt.
Verkeerd gebruik of misbruik zal de productgarantie ongeldig maken.

Als u vragen hebt over dit medium, kunt u contact opnemen met uw erkende Sony-handelaar of een Sony-accountmanager.

Bezoek ons op http://www.sony.net/SxS-Support/, voor aanvullende informatie over de werking.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Voor het gebruik

- Om dit medium te kunnen gebruiken met sommige apparaten dient u mogelijk de apparaatsoftware te updaten. Controleer de website voor apparaatondersteuning voor gebruik.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hardware die u gebruikt om te zien of deze compatibel is met de SxS-geheugenkaart.
- Bij gebruik van dit medium met een computer met een ExpressCard-sleuf, moet het stuurprogramma voor dit medium eerst worden geïnstalleerd. Het speciale stuurprogramma is te verkrijgen via downloaden van de hulpwebsite. (zie het internetadres hieronder)

(Zie ommezijde.)

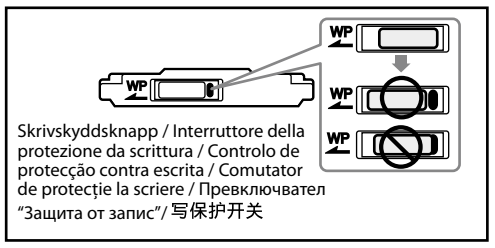

Skrivskyddsknapp / Interruttore della protezione da scrittura / Controlo de protecção contra escrita / Comutator de protecţie la scriere / Превключвател "Защита от запис"/ 写保护开关

Nederlands

(Zie voorzijde.)

Controleer de hulpwebsite voor de aanbevolen OS.

Opmerkingen over het gebruik

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Sony is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt doordat u hebt nagelaten de opmerkingen bij het gebruik in acht te nemen. Wees voorzichtig tijdens het hanteren van dit medium.

Technische gegevens

Interface ExpressCard/34-standaard
Stroomverbruik Maximaal ongeveer 1,6 W
Werkingstemperatuur -25 ˚C tot +65 ˚C
Relatieve vochtigheid bij gebruik 95% of minder (zonder condensvorming)
Opslagtemperatuur -40 ˚C tot +85 ˚C
Relatieve vochtigheid bij opslag 95% of minder (zonder condensvorming)
Afmetingen (b × l × d) Ongeveer 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht Ongeveer 27 g
Schrijfbeveiligingsfunctie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

- SxS en SxS PRO zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) en worden onder licentie gebruikt door Sony Corporation. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn de eigendom van hun respectieve eigenaar.
- Het systeem en de productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de bedrijven die ze hebben ontwikkeld. ™ en ® worden niet telkens vermeld in deze handleiding.

Voor meer informatie over de werking en ondersteuningsgerelateerde informatie, zie de volgende URL.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Svenska

Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

VARNING

Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.

Detta medium ska inte användas eller förvaras i en miljö där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Om du har frågor om detta medium kan du kontakta din auktoriserade Sony-återförsäljare eller någon kundansvarig på Sony.

För ytterligare information om användningssätt, besök oss på http://www.sony.net/SxS-Support/

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv

Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.

Före användning

- För att använda detta medium med vissa enheter, kan det vara nödvändigt att uppdatera enhetens programvara. Var god kontrollera supportsidan på internet för enheten före användning.
- Se efter i bruksanvisningen för hårdvaran som du använder för att bekräfta den kan hantera SxS-minneskort.
- Om du ska använda detta medium med en dator med ExpressCard-kortplats måste du först installera drivrutinen för det här mediet. Den särskilda drivrutinen kan laddas ned från supportsidan. (Se webbadress nedan)

Gå till supportsidan för information om rekommenderat OS.

Om användning

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.

Sony tar inget ansvar för skador som orsakats av att anvisningar om användning inte har följts. Var försiktig när du hanterar detta medium.

Specifikationer

Gränssnitt ExpressCard/34-standard
Energiförbrukning Maximalt Ca. 1,6 W
Driftstemperatur -25 °C till +65 °C
Relativ luftfuktighet vid drift 95 % eller lägre (icke-kondenserande)
Förvaringstemperatur -40 °C till +85 °C
Relativ luftfuktighet vid förvaring 95 % eller lägre (icke-kondenserande)
Storlek (B × L × T) Ca. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt Ca. 27 g
Skrivskyddsfunktion

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

- SxS och SxS PRO är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ExpressCard-ordmärket och -logotypen ägs av Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) och används under licens av Sony Corporation. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.
- Systemet och produktnamn på bruksanvisningarna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör de företag som utvecklat dem. ™ och ® är inte utsatta för varje fall i denna handbok.

För mer information om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Italiano

Prima di utilizzare il supporto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non utilizzare o conservare il supporto in ambienti non conformi alle gamme dei valori dell'ambiente operativo descritto di seguito. L'abuso o l'uso improprio invalidano la garanzia del prodotto.

Per eventuali domande relative al supporto, è possibile contrattare il rivenditore Sony autorizzato o il Responsabile clienti Sony.

Per ulteriori informazioni sulle istruzioni per l'uso, visitare il sito http://www.sony.net/SxS-Support/

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Operazioni preliminari

- Per utilizzare questo supporto di memoria con determinati apparecchi potrebbe essere necessario aggiornarne il software. Prima dell'uso s'invita a controllare il sito di assistenza di tali apparecchi.
- Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo in uso per verificarne la compatibilità con la scheda di memoria SxS.
- Quando il supporto viene utilizzato con un computer dotato di slot per ExpressCard, è necessario innanzitutto installare il driver del dispositivo per il presente supporto. Lo speciale driver è scaricabile dal sito di assistenza clienti. (Vedere l'indirizzo riportato di seguito).

Per il sistema operativo consigliato, consultare il sito di assistenza.

Note sull'uso

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore.

Sony declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle note sull'uso. Quando si utilizza il supporto, prestare sempre la dovuta attenzione.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia Standard ExpressCard/34
Consumo energetico massimo circa 1,6 W
Temperatura di utilizzo Da -25°C a +65°C
Umidità relativa di utilizzo 95% o inferiore (senza condensa)
Temperatura di conservazione Da -40°C a +85°C
Dimensioni (L × A × S) circa 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (escluso le parti sporgenti)
Peso circa 27 g
Funzione di protezione da scrittura

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- SxS e SxS PRO sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Il marchio scritto e il logo ExpressCard sono di proprietà di Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) e vengono concessi in licenza a Sony Corporation. Gli altri marchi o nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- I nomi di prodotto o di sistema citati nel presente manuale di istruzioni sono marchi o marchi registrati delle società che li hanno sviluppati, anche se ™ e ® non sempre vengono citati nel presente manuale.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni e sull'assistenza, si prega di visitare il sito:
http://www.sony.net/SxS-Support/

Português

Antes de utilizar este suporte, leia este manual na íntegra e guarde-o para consultas futuras.

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

Não utilize nem guarde este suporte num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo. Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva garantia.

Se pretender esclarecer alguma dúvida acerca deste produto, poderá contactar o seu Representante Autorizado Sony ou o seu Gestor de Conta Sony.

Para mais informações sobre as instruções de utilização, visite a página http://www.sony.net/SxS-Support/

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto è a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

Antes de utilizar

- Para utilizar este suporte com determinados dispositivos, poderá ser necessário actualizar o software do dispositivo. Consulte o Web site de suporte do dispositivo em causa antes de o utilizar.
- Consulte o manual de instruções do hardware que está a utilizar para confirmar a compatibilidade do cartão de memória SxS.
- Quando utilizar este suporte com um computador que tenha uma ranhura ExpressCard, tem de instalar primeiro o controlador de dispositivo para este suporte. O controlador de dispositivo especial pode ser transferido no site de suporte. (Consulte o URL abaixo.)

Para o sistema operativo recomendado, consulte o site de suporte.

Notas sobre a utilização

A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.

A Sony não aceita qualquer responsabilidade por danos causados pela não observância das notas sobre a utilização. Proceda com cuidado quando manusear este suporte.

Especificações

Interface Norma ExpressCard/34
Consumo de energia Máximo aprox. 1,6 W
Temperatura de funcionamento -25 ˚C a +65 ˚C
Humidade relativa de funcionamento até 95% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento -40 ˚C a +85 ˚C
Humidade relativa de armazenamento até 95% (sem condensação)
Dimensões (L × C × E) Aprox. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (excluindo as peças salientes)
Peso Aprox. 27 g
Função de protecção contra gravação

O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

- SxS e SxS PRO são marcas comerciais da Sony Corporation.
- A marca e logótipo ExpressCard são propriedade da Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) e estão licenciados à Sony Corporation. As outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.
- Os nomes de sistema e de produto nestas instruções de funcionamento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das empresas que os desenvolveram. ™ e ® não são mencionados em todos os casos neste manual.

Para mais detalhes sobre operações e dados relacionados com suporte, consulte o seguinte URL.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Română

Înainte de a folosi suportul media, citiți manualul în întregime și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

AVERTISMENT

Pentru a evita pericolul de incendii sau electrocutare, nu expuneți unitatea în ploaie sau la umezeală.

Nu folosiți sau nu depozitați acest suport media în niciun mediu ce depășește parametrii de mediu specificați mai jos.
Utilizarea abuzivă sau incorectă a unității va anula garanția oferită produsului.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest suport media, contactați reprezentantul autorizat Sony sau managerul de cont Sony.

Pentru informații suplimentare cu privire la instrucțiunile de operare, vizitați-ne la http://www.sony.net/SxS-Support/

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene si pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE

Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea electrosecurității produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Înainte de utilizare

- Pentru a folosi acest suport media cu unele dispozitive, este posibil să fie nevoie să actualizați pachetul software al dispozitivului. Verificați pagina Web de asistență a dispozitivului înainte de utilizare.
- Verificați instrucțiunile de operare ale echipamentului pe care-l folosiți pentru a confirma compatibilitatea cartelei de memorie SxS.
- Când folosiți acest suport media cu un computer ce dispune de un slot ExpressCard, trebuie mai întâi să instalați driverul dispozitivului pentru acest suport media. Driverul special pentru dispozitiv poate fi descărcat de pe pagina de asistență. (A se vedea adresa URL de mai jos.)

Pentru sistemul de operare recomandat, vizitați adresa de asistență.

Observații privind utilizarea

Sony nu este responsabilă pentru daunele provocate sau pierderea datelor înregistrate.

Sony nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea observațiilor privind utilizarea. Atenție la manipularea acestui suport media.

Specificații

Interfață ExpressCard/34 standard
Consumul de putere aprox. 1,6 W - maximum
Temperatură de funcționare între -25 °C și +65 °C
Umiditate relativă de funcționare 95 % sau mai puțin (fără condensare)
Temperatură de depozitare între -40 °C și +85 °C
Umiditate relativă de depozitare: 95 % sau mai puțin (fară condensare)
Dimensiuni (Lă × Lu × În) aprox. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (exclusiv părțile proeminente)
Greutate aprox. 27 g
Funcție de protecție la scriere

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

- SxS și SxS PRO sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- Cuvântul și logoul ExpressCard sunt deținute de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) și sunt licențiate pentru Sony Corporation. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Denumirile de sisteme și produse din aceste instrucțiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor care le-au dezvoltat. ™ și ® nu sunt menționate în fiecare caz în acest manual.

Pentru informații cu privire la detaliide utilizare și asistență, a se vedea următoarea adresă URL.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Български

Преди да започнете работа с този носител, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

Моля, не използвайте и не съхранявайте този носител при условия на околната среда, извън диапазона на описаната по-долу работна среда.
Неправилното използване или използването не по предназначение ще доведе до анулиране на гаранцията.

Ако имате някакви въпроси за този носител, можете да се свържете с упълномощения доставчик на Sony или с ръководителя на отдела за работа с клиенти на Sony.

За допълнителна информация относно инструкциите за работа ни посетете на http://www.sony.net/SxS-Support/

Третиране на стари електрически и електронни съоръжения (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля като домакински отпадък. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Предавайки този продукт в такъв пункт Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За повече информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към общината, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Известие за потребителите в държавите, спазващи директивите на ЕС

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Преди употреба

- За да използвате този носител с някои устройства, може да се наложи да актуализирате софтуера на устройствата. Моля, преди употреба проверете уебсайта за поддръжка на устройството.
- Проверете инструкциите за работа на хардуера, който използвате, за да потвърдите съвместимост с карта памет SxS.
- Когато използвате този носител с компютър, който има слот за ExpressCard, вие трябва първо да инсталирате драйвера за устройство за този носител. Специалният драйвер на устройството може да бъде изтеглен от сайта за поддръжка. (Вижте URL адреса по-долу)

За препоръчваната операционна система, проверете сайта за поддръжка.

Бележки относно използването

Sony няма да носи отговорност за каквото и да било увреждане или загуба на записани данни.

Sony не носи отговорност за повреди, възникнали поради неспазване от ваша страна на указанията за употреба. Внимавайте при работа с този носител.

Спецификации

Интерфейс Стандарт ExpressCard/34
Консумация на енергия Максимално прибл. 1,6 W
Работна температура -25 °C до +65 °C
Работна относителна влажност 95% или по-малко (без конденз)
Температура на съхранение -40 °C до +85 °C
Относителна влажност на съхранение 95% или по-малко (без конденз)
Размери (Ш × Д × В) Прибл. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (без издадените части)
Тегло Прибл. 27 g
Функция "Защита от запис"

Конструкцията и спецификациите могат да се променят без предупреждение.

- SxS и SxS PRO са търговски марки на Sony Corporation.
- Текстовият символ и логото ExpressCard са собственост на Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) и са предоставени по лиценз на Sony Corporation. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на техния притежател.
- Имената на системите и продуктите в тези инструкции за работа са търговски марки или регистрирани търговски марки на фирмите, които са ги създали. Знаците ™ и ® не са цитирани винаги в настоящото ръководство.

За подробности относно работата и свързана с поддръжката информация, вижте следния URL адрес.
http://www.sony.net/SxS-Support/

中文（简）

操作本装置之前，请通读本说明书，并妥善保管以备将来参考。

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

如果有您对本产品有任何疑问，请联系索尼授权经销商或索尼客户经理。

有关详情，请垂询本公司网站：
http://www.sony.net/SxS-Support/

使用之前

- 若要将本媒体与某些设备搭配使用，可能需要更新设备软件。使用之前，请检查其设备支持网站。
- 查阅SxS存储卡兼容产品的使用说明书。
- 如果配合带有ExpressCard插槽的电脑使用本媒体，必须事先安装本媒体的驱动程序软件。专用设备驱动程序可以从技术支持网站下载（请参阅以下 URL）。

有关推荐的操作系统，请检查其支持网站。

使用事项

- 格式化本产品，删除本产品上的数据。
- 请勿尝试拆卸或改装本媒体。
- 本媒体为电子设备专用媒体。请勿使其受到静电影响。
- 请勿弯曲、敲打、震动本媒体，或将其弄湿。
- 下列情况下可能会损坏或丢失记录数据。
  – 如果在格式化、读取或写入数据过程中取出本媒体或关闭电源。
- 请勿在下列地方使用或存放本媒体。
  – 不符合推荐操作条件的地点。
  – 夏日密闭的车内；或强烈阳光下/直射阳光下/加热器附近等。
- 如果与其搭配使用的设备上出现有关本媒体重写限制的报警信息。

对于因没有遵守使用事项而造成的损坏，索尼概不负责。操作本媒体时请小心。

规格

接口 ExpressCard/34标准
功耗 最大约 1.6 W
操作温度 -25 ℃ 至 +65 ℃
操作相对湿度 不超过95%（无结露）
存放温度 -40 ℃ 至+85 ℃
存放相对湿度 不超过95%（无结露）
尺寸（宽 x 长 x 厚） 约 34 mm× 75 mm× 5.0 mm（不包括突出部位）
质量 约 27 g
写保护功能

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

- SxS 和 SxS PRO 是Sony Corporation 的商标。
- ExpressCard字样和标志归Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)所有并授权Sony Corporation使用。其他商标或商品名为各自所有者的财产。
- 本使用说明书出现的系统名和产品名是相应开发公司的商标或注册商标。本说明书未在所有场合均提及™和®。

有关技术支持方面的信息，请参阅以下 URL：
http://www.sony.net/SxS-Support/

产品名称 ： SxS PRO (IC记忆媒体)
索尼公司
出版日期：2010年8月

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
内置线路板	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。